

快捷使用說明

Quick Start Guide

LED IDTV
22"/24"/32"/40"
Wide Screen LED IDTV

STEP 1 如何安裝底座

1、將整機與底座平放在桌面



32" 40" 機型需將整機底座
支柱上的螺絲卸下



2、將整機與底座平放在桌面



1


STEP 2 如何連接電源綫

A、將電源綫插頭插入電源插座



STEP 3 如何安裝遙控器電池

A、打開遙控器後蓋，裝入2節3A電池



STEP 4 如何連接電視電綫



A、將天綫插入電視機側面的
“ANT 75Ω” 介面


2

STEP 5 如何打開電視


A、正確連接後，電視機的
LED燈顯示紅色。



B、按遙控器的“STANDBY”鍵
LED指示燈就會由紅色指示變
成綠色指示，屏幕出現
DGM LOGO

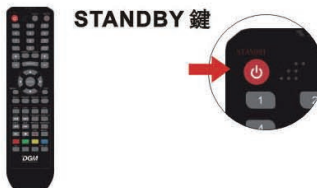

C、或者按電視控制板上的
“POWER”鍵，LED指
示燈也會由紅色指示變
成綠色指示，屏幕出
DGM LOGO

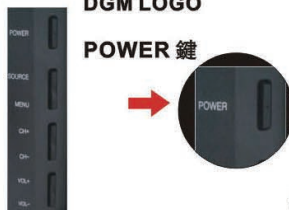

3


STEP 6 首次使用時

A、選擇語言

1. 按遙控器上的“左右”鍵選擇語言（默認語言為繁體中文）。




2. 按遙控器上的“ENTER”鍵確定語言

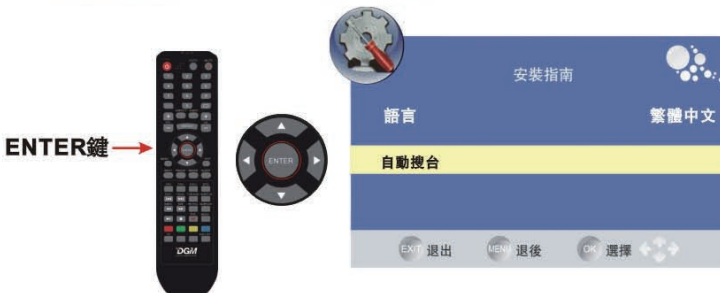


4

B、自動搜臺

1. 按“ENTER”鍵選擇“音頻系統 I”

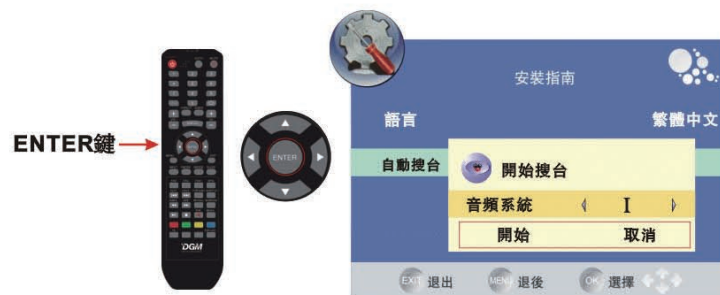

2. 按遙控器上的“ENTER”鍵選擇“開始”
3. 按遙控器上的“ENTER”鍵確定開始搜台

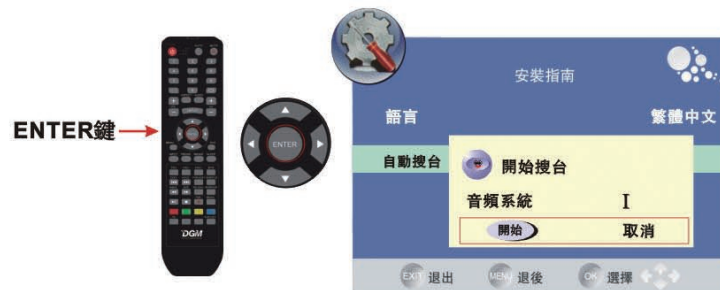

5

4. 搜索模擬電視訊號



5. 模擬訊號搜索結束之後自動搜索數碼電視訊號



6. 搜索完成後自動進入數碼電視畫面



6

STEP 7 如何切换信號源

1. 按遙控器上的“INPUT”鍵，畫面上顯示輸入信號源列表。



2. 按遙控器上的“上下”鍵，選擇輸入信號源，按“ENTER”鍵進入。



7